

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

HONDA CIVIC 1996 - 1998

HD906

## HARDWARE KIT

- 2 – Small Bumpons
- 3 – Large Bumpons
- 2 – Wellnuts
- 2 – ¼" Rubber Bonded Washers
- 2 – #10-32 x ¾" Machine Screws
- 2 – 3M Anti-abrasion Film Pads
- 2 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"

## TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver



## INSTALLATION


1. Be sure that hood is clean and dry inside and out. Open hood of the vehicle.
2. Attach the two small bumpons, one on each side of the grille, to the hood as shown in *Figure #2*.
3. Insert the deflector tabs in between the hood and the hood seal. Pull the edge of the hood seal back to determine the two mounting holes in the hood, which align with the holes in the deflector tabs.
4. Ease the deflector back from the mounting holes and insert a wellnut into each.
5. Reposition the deflector with the tabs now aligned over the wellnuts and centered on the hood. While keeping pressure on the deflector tabs to make sure the wellnut stays seated, assemble a washer (rubber side toward deflector) onto a screw and thread into each wellnut. Snug the screw into the wellnut (**do not over tighten**). See *Figure #1*.
6. If necessary, flap the hood seal over the heads of the screws.
7. Install the anti-abrasion film pads directly under where the 'E' clips (already attached to the deflector) will mount on the hood. Wrap the strips over the hood edge so that at least ½" wraps underneath.
8. Install the 'E' clips by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
9. Attach the three large bumpons on the hood as shown in *Figure #2*. One at the center and one behind each of the 'E' clips at the point where the deflector begins to turn up. **Attention: The bumpons must be installed on hood not deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
10. On some vehicles it may be necessary to adjust hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**


## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

**FIGURE #1: HARDWARE ASSEMBLY**

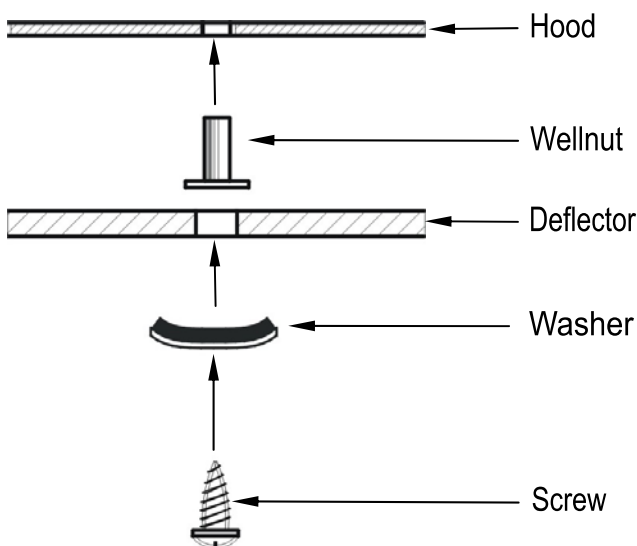

**FIGURE #2: BUMPON LOCATION**

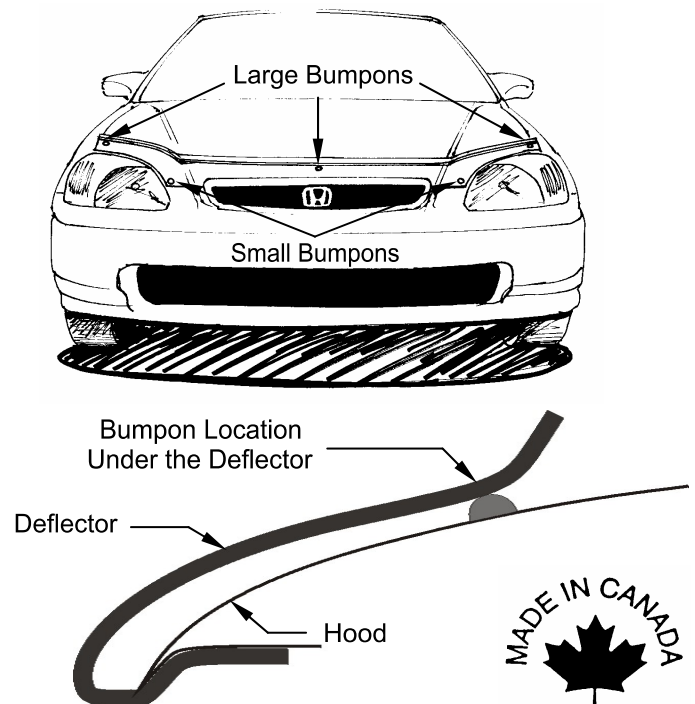

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.  
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Rev5.070911

# INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

HONDA CIVIC 1996 - 1998

HD906

## Sachet de fixations

- 2 – Petites butées
- 3 – Grosses butées
- 2 – Écrous-douilles en caoutchoucs
- 2 – Rondelles en caoutchoucs de ¼ po.
- 2 – Vis pour tôle à têtes fraisées (n° 10-32 x ¾ po.)
- 2 – Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

## Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (Phillips)




## Installation

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Installer une petite butée sur chaque côté de la grille tel qu'indiqué ci-dessous à l'illustration n° 2.
3. Placer le déflecteur sur le capot en insérant les languettes de fixation entre le capot et le joint d'étanchéité. Tirer sur la bordure du joint d'étanchéité pour déterminer dans quels trous du capot le déflecteur sera installé.
4. Insérer les écrous-douilles dans les trous choisis à l'étape précédente.
5. Repositionner le déflecteur avec les languettes alignées au-dessus des écrous-douilles et centrer sur le capot. Garder une pression sur les languettes du déflecteur pour s'assurer que les écrous-douilles restent bien fixés. Assembler les rondelles (côté caoutchouc vers le déflecteur) avec les vis et les enfiler dans chaque écrou-douille. Serrer les vis dans les écrous-douilles (**ne pas trop serrer**). Voir l'illustration n° 1.
6. Si nécessaire, rabattre le joint d'étanchéité au-dessus des têtes de vis.
7. Sous chacune des agrafes « E » (déjà fixées au déflecteur), placer un tampon anti-abrasif sur la moitié de la bordure avant du capot et au moins ½ pouce au-dessous du capot.
8. Attacher les agrafes « E » au capot en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessus et s'agrafent au rebord du capot.
9. Poser les trois (3) grosses butées, tel qu'indiqué sur l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
10. Sur certains véhicules, il est nécessaire d'ajuster les butées de capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement. **Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**


## Instructions pour l'entretien

**Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques et dissolvants.** S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Illustration n° 1: Assemblage

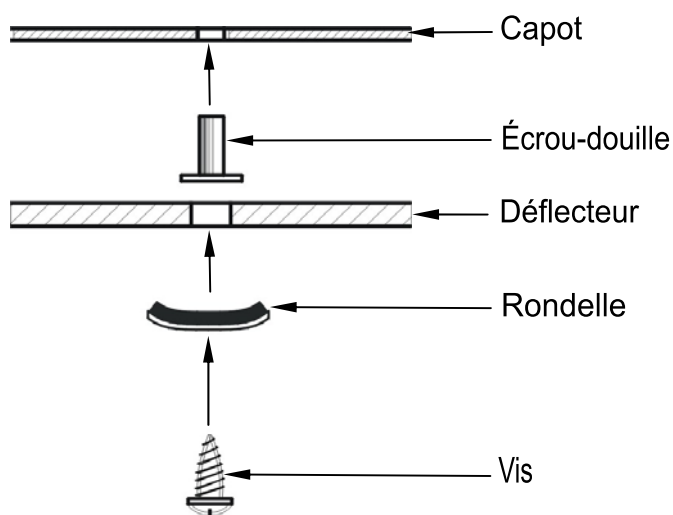

### Illustration n° 2: Emplacement des butées

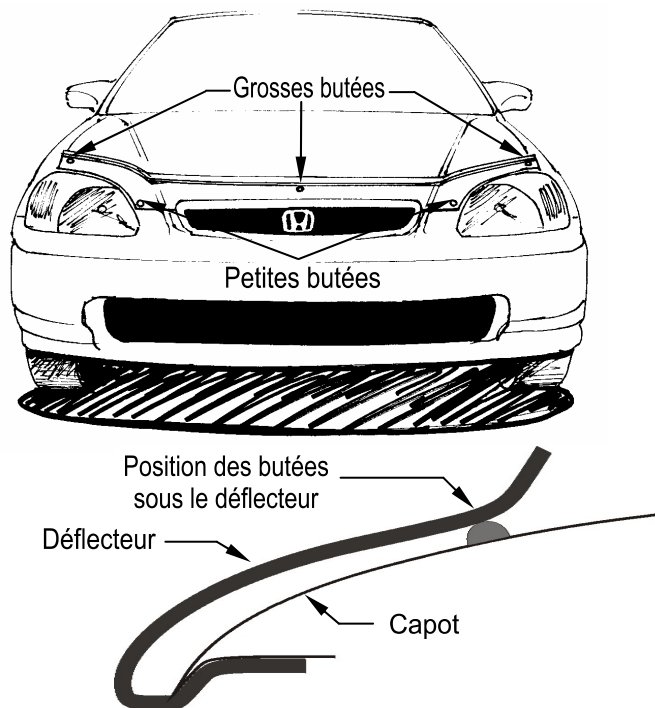

Merci d'avoir acheté un déflecteur de capot **FORM FIT**.

Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev6.070911