

# FORM FIT HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

NISSAN MAXIMA 2000-2003

13400

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

2 – Plastic Expansion Plugs/ Bouchons expansibles en plastiques

2 – Rubber Bonded Fender Washers/ Rondelles en caoutchoucs.

2 – #10 x 5/8" Pan Head Sheet Metal Screws

Vis pour tôle à tête fraisée (n°10 x 5/8 po.)

3 – Large Bumpons/ Grosses butées

4 – 3M Anti-Abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M

4 – Black 'E' clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/

Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E agrafes sur le déflecteur »

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

1 – Phillips Screwdriver

Tournevis à embout étoilé (Phillips)



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood, determine which holes the deflector will mount.
3. Insert the expansion plugs into the holes determined in Step 2.
4. Re-center the deflector on the hood with the 'E' clips (already attached to the deflector) resting on top of the hood.
5. Under each of the 'E' clips fold an anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover at least 1/2" underneath.
6. Attach the 'E' clips to the hood by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge. Be sure that the clips are fully seated into the hood and the deflector is centered on the hood.
7. Assemble the washers onto the screws (rubber side towards the deflector) then insert the screws through the holes in the deflector and tighten into the expansion plugs. **Do not over-tighten.** See *Illustration #1*.
8. Install the bumpons as shown in *Illustration #2*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
9. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot et déterminer dans quels trous le déflecteur sera installé.
3. Introduire les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
4. Re-centrer le déflecteur sur le capot en plaçant les agrafes « E » (déjà fixées au déflecteur) restées sur le haut du capot.
5. Sous chacune des agrafes « E », plier en deux un tampon anti-abrasif sur le bord avant du capot pour couvrir au moins 1/2 po. au-dessous du capot.
6. Installer les agrafes « E » en tirant prudemment sur les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot, jusqu'à ce qu'elles glissent et s'agrafent sur le bord du capot. S'assurer que les agrafes du déflecteur siègent bien sur le rebord du capot.
7. Installer les rondelles en caoutchouc sur les vis (côté en caoutchouc vers le déflecteur) puis visser les vis dans les bouchons expansibles. **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration n° 1.
8. Installer les butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
9. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.


**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

## ILLUSTRATION #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

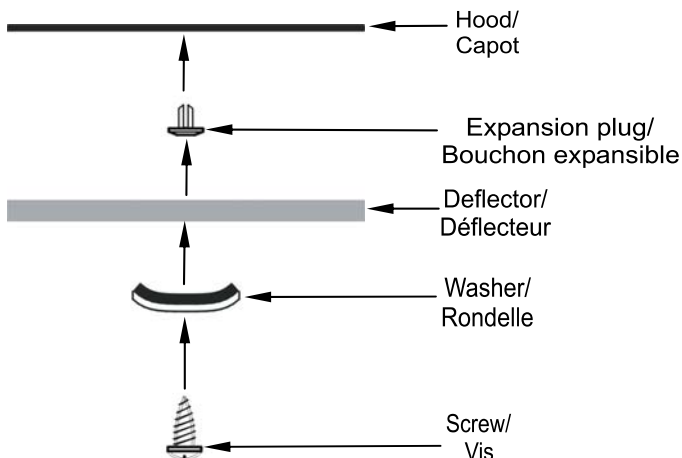

## ILLUSTRATION #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

