

FORM FIC HOOD PROTECTOR

Chevrolet Silverado 2003-2005
Chevrolet Silverado Heavy Duty 2003-2004
Chevrolet Avalanche without Cladding 2002-2006

HDW 5D 03

Thank you for purchasing a **FORM FIC** hood protector.

Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

Attention!




Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Hardware Kit



Tools Required




#2

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to familiarize yourself with the mounting holes locations.
3. Set the protector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step 2.
4. Re-place the protector on the hood with the expansion plugs centered in the mounting holes.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward protector) and insert the screws through the protector into the expansion plugs. Adjust the protector for best fit then, tighten the screws into the expansion plugs (**do not over tighten**). See *Illustration #1*.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration #1: Hardware Assembly

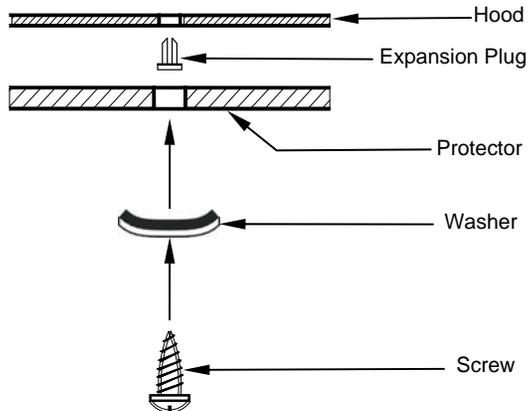

FORM FIC HOOD PROTECTOR

Chevrolet Silverado 2003-2005
Chevrolet Silverado Heavy Duty 2003-2004
Chevrolet Avalanche without Cladding 2002-2006

HDW 5D 03

Thank you for purchasing a **FORM FIC** hood protector.

Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

Attention!




Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Hardware Kit



Tools Required




#2

Installation Instruction

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the hood to familiarize yourself with the mounting holes locations.
3. Set the protector aside. Press the expansion plugs into the holes determined in step 2.
4. Re-place the protector on the hood with the expansion plugs centered in the mounting holes.
5. Assemble the washers onto the screws (rubber side toward protector) and insert the screws through the protector into the expansion plugs. Adjust the protector for best fit then, tighten the screws into the expansion plugs (**do not over tighten**). See *Illustration #1*.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration #1: Hardware Assembly

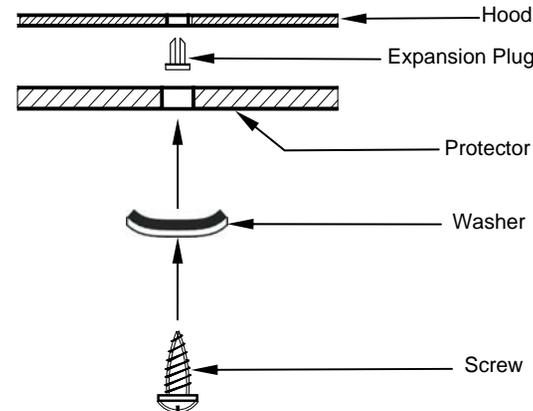

FORM FIC Protecteur de capot

Chevrolet Silverado 2003-2005
Chevrolet Silverado Heavy Duty 2003-2004
Chevrolet Avalanche without Cladding 2002-2006

HDW 5D 03

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIC**.

Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires




Instruction d'assemblage

- Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Positionner le protecteur sur le capot pour vous familiariser avec les trous de montage.
- Mettre le protecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
- Replacer le protecteur sur le capot avec les bouchons expansibles centrés avec les trous.
- Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le protecteur) et insérer les vis au travers du protecteur. Ajuster le protecteur pour une meilleure installation. Serrer les vis dans les bouchons expansibles (**ne pas trop serrer**). Voir l'illustration n°1.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Assemblage

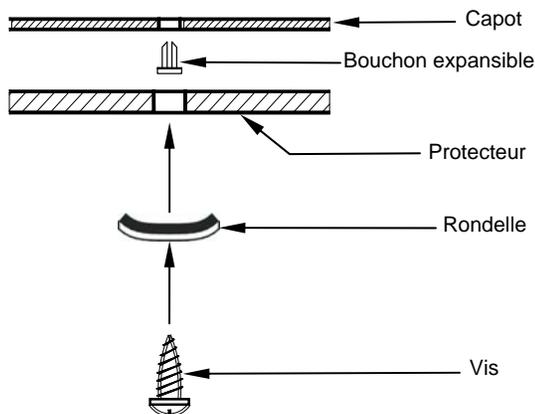

FORM FIC Protecteur de capot

Chevrolet Silverado 2003-2005
Chevrolet Silverado Heavy Duty 2003-2004
Chevrolet Avalanche without Cladding 2002-2006

HDW 5D 03

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIC**.

Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires



Instruction d'assemblage

- Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Positionner le protecteur sur le capot pour vous familiariser avec les trous de montage.
- Mettre le protecteur de côté. Pousser les bouchons expansibles dans les trous déterminés à l'étape 2.
- Replacer le protecteur sur le capot avec les bouchons expansibles centrés avec les trous.
- Assembler les rondelles avec les vis (côté en caoutchouc vers le protecteur) et insérer les vis au travers du protecteur. Ajuster le protecteur pour une meilleure installation. Serrer les vis dans les bouchons expansibles (**ne pas trop serrer**). Voir l'illustration n°1.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration #1 : Assemblage

