

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Honda Fit 2007 -

HD 9M 07

HARDWARE KIT

- 2 – Large Bumpons
- 2 – Expansion Plugs
- 2 – #6 x 1/2" Screws
- 4 – Supporting Clips
- 4 – Clip Bodies
- 4 – "Pins"
- 4 – #6 x 5/8" Screws


TOOLS REQUIRED

- 1 – Phillips Screwdriver # 2
- 1 – Tape Measure




INSTALLATION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Release the hood, but do not open it.
2. Install the two (2) bumpons as shown in *Illustration*. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpons are installed on the protector, they will wear through the paint.

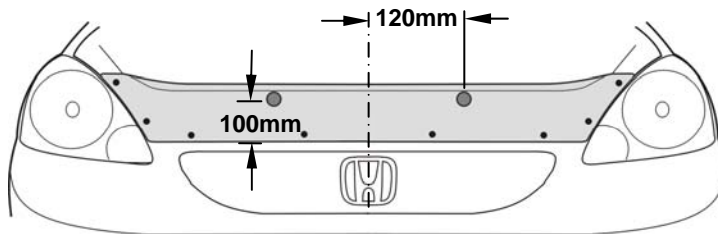


3. Assemble a pin through the deflector and into a clip body at each of the four (4) outer holes in the deflector.

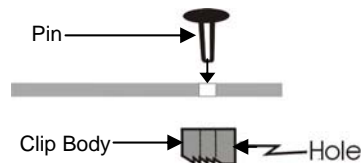


4. Open the hood. Remove and discard the plugs securing the hood seal on both sides next to the centre plug.
5. Position the deflector on the hood by aligning holes in the center mounting clip with the holes exposed in step 4.
6. Work from left to right push each of the four deflector clips over the hood leading edge. Ensure the clips are positioned under the hood seal, not on top of it. Make sure the deflector clips are fully seated against the hood edge.

NOTE: DO NOT pry open deflector supporting clips to aid installation. Permanent deformation may occur and the clips may become loose.


7. On both center mounting clips, insert an expansion plugs through the hood seal, through the mounting clip and then into the hood – make sure it is fully seated.

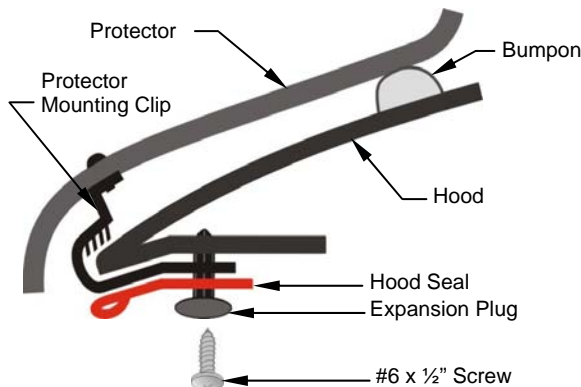

8. Tighten a #6 x 1/2" screw into each of the expansion plugs.
9. Push supporting clip over the edge of the hood aligned with each of the clip bodies installed in step 4.

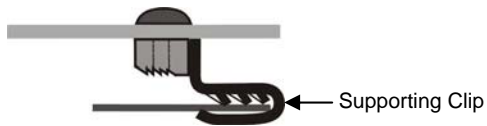

10. Tighten #6 x 5/8" screws through each supporting clip into each clip body.

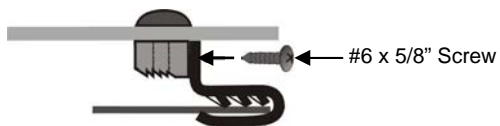

CARE INSTRUCTIONS

Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the protector is secure. **Avoid using automatic car washes. Do not pull on protector when opening or closing the hood.**

Thank you for purchasing a **FORM FIL** hood protector.
Retain this sheet for care instructions and kit information.

Made in Canada

Rev1.070109

Sachet des fixations

- 2 – Grosse butées
- 2 – Bouchons expansibles
- 2 – Vis (n°6 x 1/2po.)
- 4 – Agrafes de support
- 4 – Agrafes noires
- 4 – Épingle
- 4 – Vis (n°6 x 5/8po.)


Outils requis

- 1 – Tournevis à embout étoilé (n°2)
- 1 – Ruban à mesure




INSTALLATION

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Déclencher le capot mais ne pas l'ouvrir.
2. Installer les deux (2) butées tel qu'indiqué à l'illustration. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le protecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles useront la peinture.

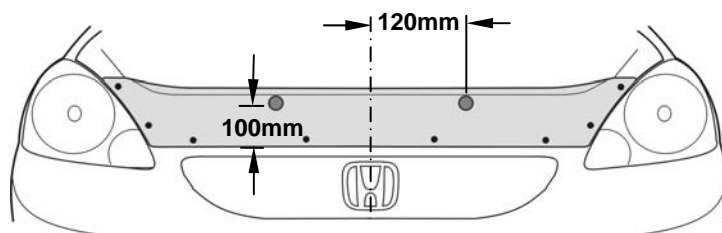


3. Insérer une épingle au travers du déflecteur et dans l'agrafe comme illustré ci-dessus.

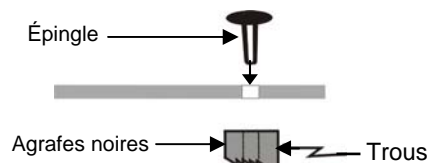

4. Ouvrir le capot. Enlever les goupilles poussoirs qui fixent les deux bouts du joint d'étanchéité de capot.
5. Placer le déflecteur sur le capot en alignant les trous avec centre d'agrafe de fixation avec les deux trous exposés à l'étape 4.
6. De gauche à droite, installer chacune des quatre agrafes du déflecteur sur le rebord du capot. S'assurer que les agrafes sont sous le joint d'étanchéité et non par-dessus. S'assurer que les agrafes sont engagées jusqu'au fond contre le rebord du capot.

REMARQUE: Ne pas ouvrir les agrafes du déflecteur avec un levier pour faciliter l'installation. Les agrafes pourraient se déformer et ne plus bien tenir.


7. Des deux côtés, installer les chevilles expansibles dans les trous exposés à l'étape 4, d'abord à travers le protecteur puis à travers les supports d'agrafes des extrémités.

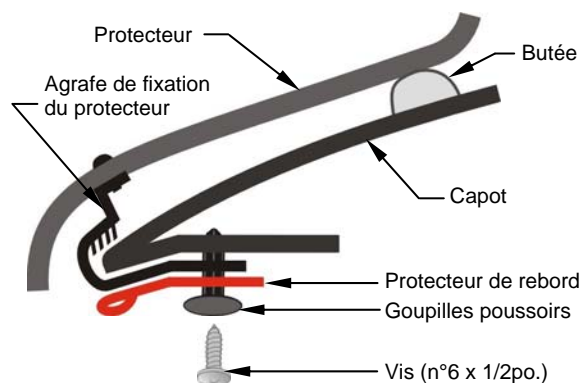

8. Serrer une vis n°6 x ½ po dans chacune des bouchons expansibles.
9. Monter une agrafes de support sur la bordure du capot aligne que les agrafes noires sont installer in étape 4.



10. Serrer une vis n°6 x 5/8 po dans chaque des agrafes de support.

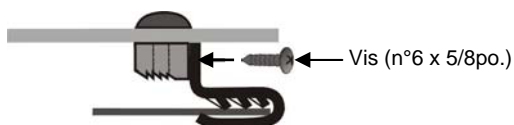

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ni de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un protecteur **FORM FIL**.
Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Fabriqué au Canada

Rev1.070109