

**HARDWARE KIT**



3M Double-sided Body Moulding Tape  
 - Already applied to the visor  
 2 – Surface Cleaner  
 4 – Adhesive Pedestals  
 4 – # 6 x 5/8" Flat Head Screws  
 4 – Pins  
 1 – Wooden "Wet-out" stick

**TOOLS REQUIRED**


Phillips Screwdriver # 2 Long Shaft  
 Tape Measure  
 Masking Tape

**Attention:** This product uses a 3M adhesive that requires installation and curing temperatures of 15° to 43°C (60° to 110°F) for 1 hr to develop maximum adhesion to the vehicle surface. **Failure to install this product at the proper temperature or allow adequate curing time before use is not covered under warranty.**

1. Insert a pin through the hole in the side visor and into the adhesive backed pedestal. **Note:** See illustration below for pedestal orientation. Maintain slight pressure on the pin, to ensure proper seating of the components, while simultaneously tightening the screw. Repeat for other three pieces.

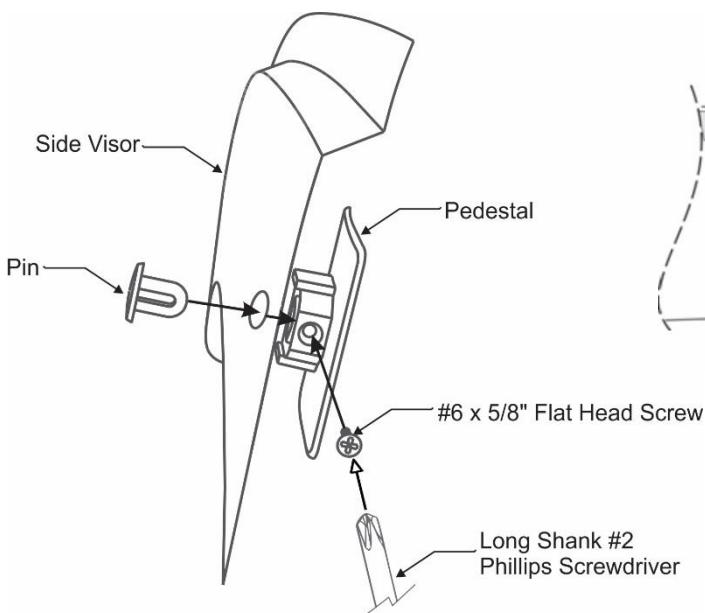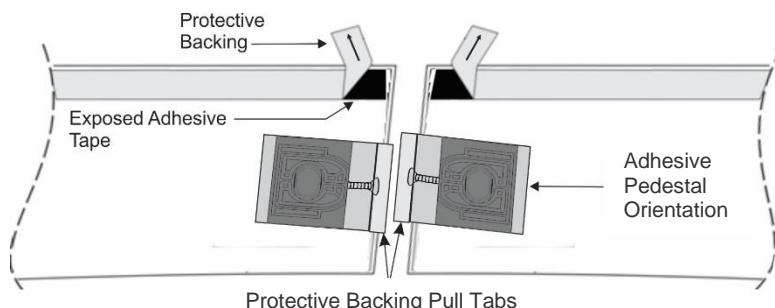**Pedestal Orientation**

2. The visors mount to the window frames of the doors. Make sure that those areas are clean and dry.
3. **Start** with the Passenger's side front door of the car.
4. To understand how the visor will fit, place the front Passenger's door visor up to the car. Align the end of the visor with the edge of the door as shown on next page. The pedestal attached to the visor rests on the door frame. The top edge of the visor runs flush along the top edge of the window frame.
5. Clean all the mounting areas aggressively with the surface cleaner to remove any finger prints, oils or waxes that may be on the surface.
6. Starting at the pedestal end peel the first 30-40 cm (12-15 inches) of the protective backing from the adhesive tape on the flange of the visor. Press the visor into place as determined above. Work forward, removing the protective backing from the tape and pressing the part into place.

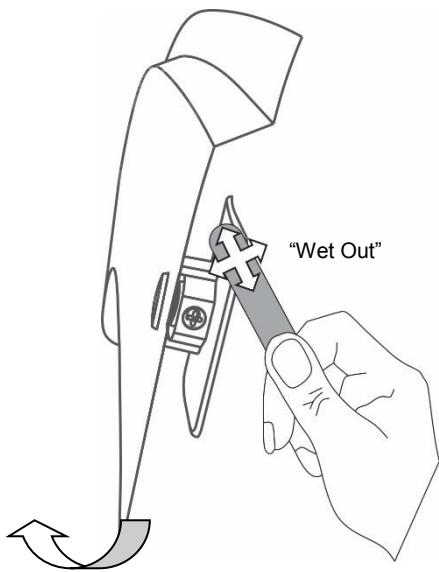


7. Gently lift visor away from door frame so the pull tab on the adhesive pedestal is accessible. Pull the protective backing from the pedestal and firmly press the visor onto the door frame. Using the wooden "wet-out" stick supplied, apply pressure to the surface of the adhesive pedestal. This will make sure there is maximum contact between the adhesive tape and door frame.
8. Once the visor is in place press down **hard** along the entire flange area to make sure that the adhesive tape is fully adhered to the vehicle.
9. Repeat steps 4-8 for the remaining visors. When installing the rear door visors, start at the adhesive pedestal end of the visor and work back. **Be sure** to allow a gap between the front and rear visors similar to the gap between the doors.

#### CARE INSTRUCTIONS


**Clean the visors with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.** Periodically check to make sure the visors are secure. Avoid using automatic car washes.

#### ILLUSTRATION – SIDE VIEW, ALIGNMENT

Align and start here

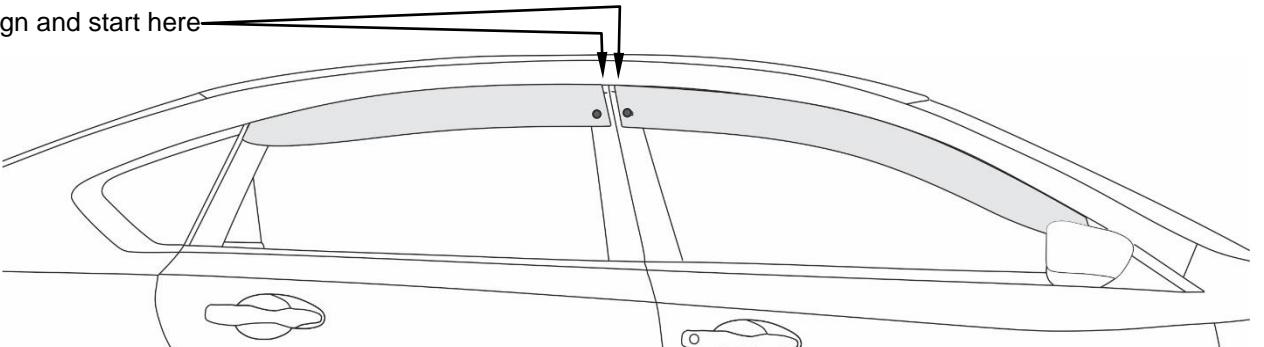

1/8" – 1/4" gap to match door gap

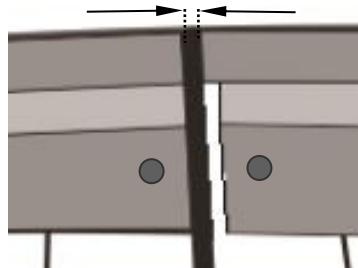

Made In Canada

# FORM FIT Fenêtre côté visières

## Instructions d'installation

SD 13A16  
Nissan Altima (2016-2018)

### TROUSSE DE FIXATIONS


Ruban moulant 3M à deux côtés adhésifs  
- déjà appliqué sur le déflecteur  
2 – Nettoyant de surface  
4 – Piédestaux adhésifs  
4 – Vis à têtes plate (n°6 x 5/8po.)  
4 – Épingles noires  
4 – En bois "humide" stick

### OUTILS REQUIS


Tournevis à embout étoilé (n°2)  
Ruban à mesurer  
Roll tape adhésifs

**Attention:** Ce produit utilise un adhésif 3M qui exige l'installation et des températures de durcissement de 15° à 43° C (60° à 110 ° F) pendant 1 heure pour développer une adhérence maximale à la surface du véhicule. **Ne pas installer ce produit à la bonne température ou laisser le temps de séchage adéquat avant utilisation n'est pas couvert par la garantie.**


1. Insérer une broche à travers le trou dans le pare-soleil latéral et dans le socle à dos adhésif. Remarque: Voir l'illustration ci-dessous pour l'orientation piédestal. Maintenir une légère pression sur la broche, à assurer un bon positionnement des composants, tout en serrant la vis. Répétez l'opération pour les trois autres pièces.

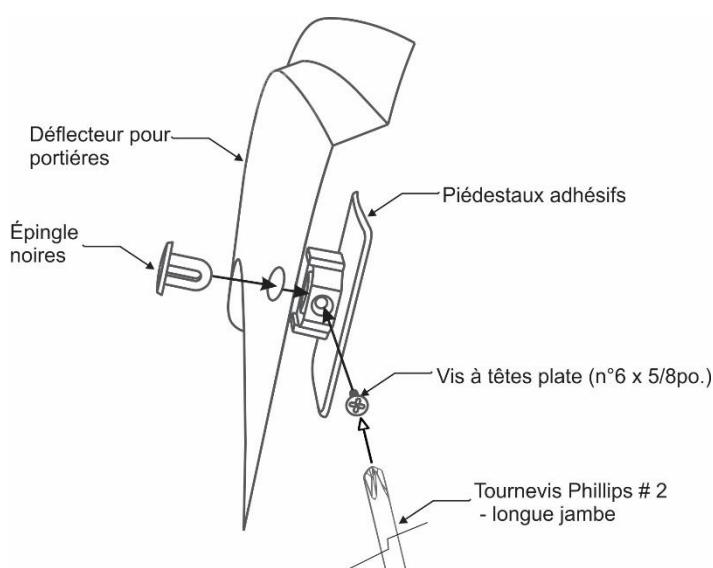

### Orientation de piédestal

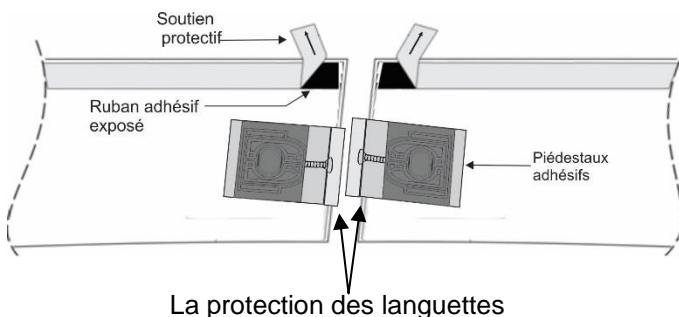

2. Les visières monter les cadres de fenêtre de la porte. Assurez-vous que ces zones sont propres et sèches.
3. Commencer avec la porte avant côté passager de la voiture.
4. Pour comprendre comment le pare-soleil, place du passager avant pare-soleil de la voiture. Aligner l'extrémité du pare-soleil avec le bord de la porte comme illustré sur la page suivante. Le socle fixé sur le pare-soleil repose sur l'encadrement de la porte. Le bord supérieur du pare-soleil s'exécute au ras du bord supérieur du cadre de la fenêtre.
5. Nettoyer toutes les surfaces de montage agressive avec nettoyant de surface d'essuyage pour enlever les empreintes de doigt, d'huiles, cires que peut être sur la surface.
6. À partir du socle fin décollez la première 30-40 cm (12-15 pouces) de la feuille de protection de la bande adhésive sur la bride du pare-soleil. Appuyez sur le pare-soleil en place comme déterminé ci-dessus. Travail en avant, retrait de la feuille de protection de la bande et en appuyant sur la partie en place.

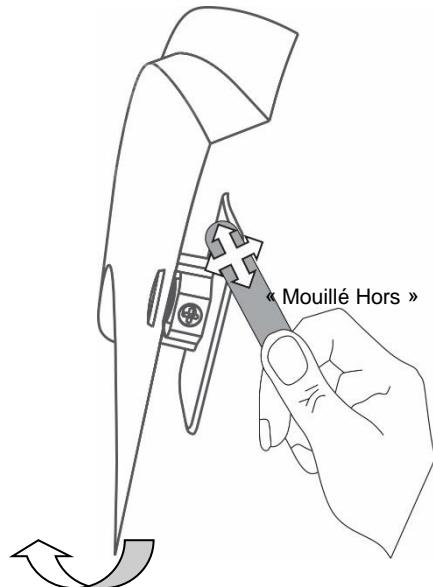


7. Soulevez doucement le visor de cadre de porte, la languette de protection sur l'adhésif sur socle est accessible. Tirez sur la feuille de protection du socle et appuyez fermement sur le pare-soleil sur le châssis de la porte. En utilisant le bois "wet" stick fourni, appliquer la pression à la surface de l'adhésif du socle. Cela fera en sorte qu'il
8. Une fois le pare-soleil est en place appuyer trop fort le long de la bride toute zone pour s'assurer que l'adhésif est pleinement respecté sur le véhicule.
9. Répétez les étapes 4-8 pour les autres pare-soleil. Lors de l'installation de la porte arrière pare-soleil, commencez à l'adhésif socle fin de la visière et travail. Veillez à laisser un écart entre l'avant et l'arrière pare-soleil similaire à l'écart entre les portes.


#### INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

**Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvant.** S'assurer périodiquement que les déflecteurs sont toujours en place. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.

#### ILLUSTRATION – VU DE COTÉ, ALIGNEMENT

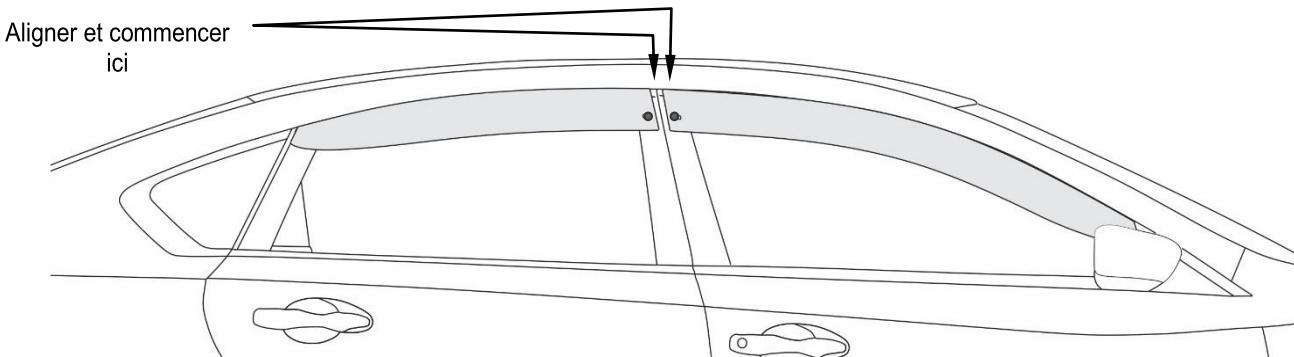

Espace de 1/8 – 1/4 po.  
égale avec l'espace de la porte

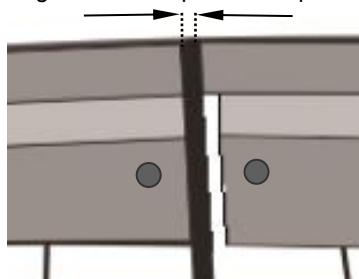

Fabriqué au Canada