

Ford F150 2009-2014 Super Crew Raptor 2010-2014 Super Crew

TV 8A09SCR

INSTALLATION ASSISTANCE

If any installation hardware is missing or lost, or you have any problems or questions during the installation of your new product, please contact the manufacturer for assistance. Do not contact your retailer.

ASISTENCIA DE INSTALACIÓN

Si alguna pieza de instalación esta faltante o perdida, o tiene algún problema o pregunta durante la instalación de su nuevo producto, por favor contacte el fabricante para asistencia. No contacte su vendedor.

ASSISTANCE D'INSTALLATION

Si le matériel d'installation est manquant ou perdu, ou si vous avez des problèmes ou des questions lors de l'installation de votre nouveau produit, veuillez contacter le fabricant pour obtenir de l'aide. Ne contactez pas votre revendeur.

1-833-801-4080
www.formfithoodprotectors.com
customer@formfithoodprotectors.com



WARRANTY REGISTRATION

After completing the installation of your new product, please contact the manufacturer to register your warranty. This validates your warranty in the event you have any future concerns with your product.





GARANTÍA DE REGISTRACIÓN

Después de completada la instalación de su nuevo producto, por favor contacte su minorista para registrar su garantía. Esto valida su garantía en caso de que tenga una preocupación futura con su producto.


ENREGISTREMENT DE GARANTIE

Après avoir terminé l'installation de votre nouveau produit, veuillez contacter le fabricant pour enregistrer votre garantie. Ceci valide votre garantie dans le cas où vous auriez des problèmes avec votre produit.

<https://www.formfithoodprotectors.com/warranty-registration/>

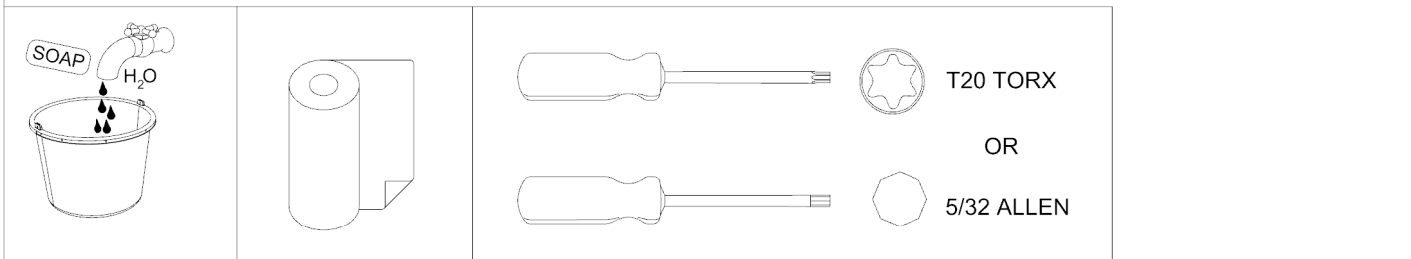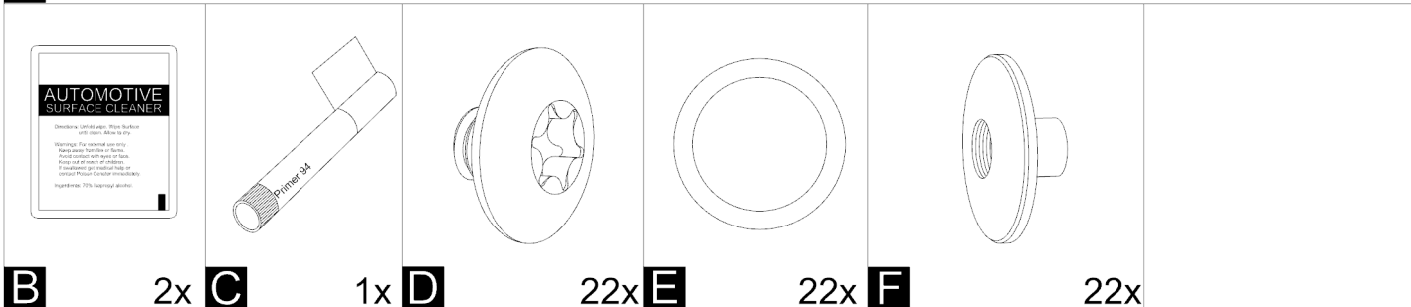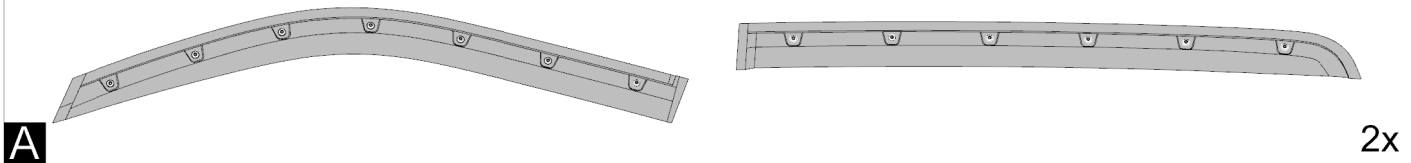





1 X 22

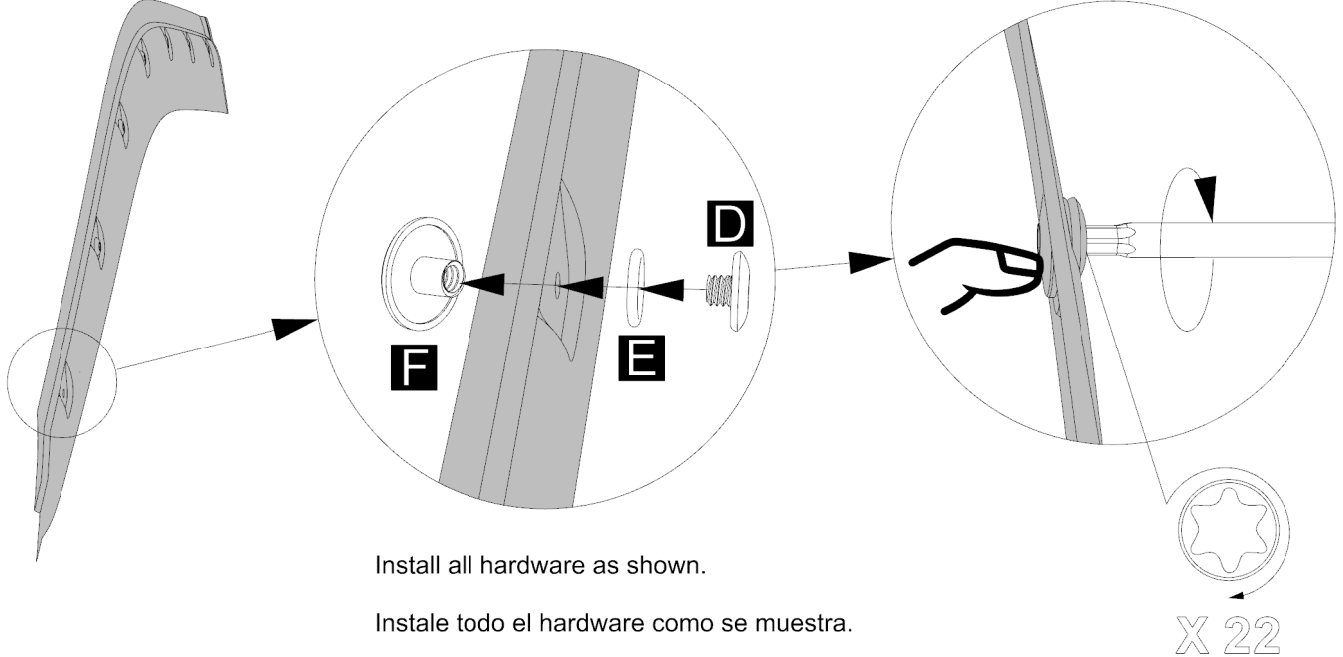


Install all hardware as shown.

Instale todo el hardware como se muestra.

Installez tout le matériel comme indiqué.

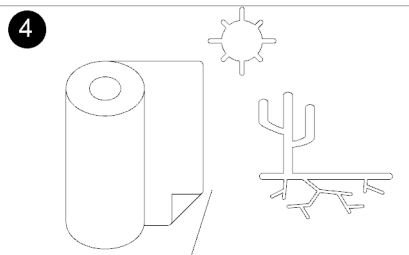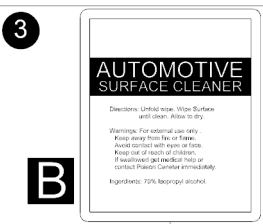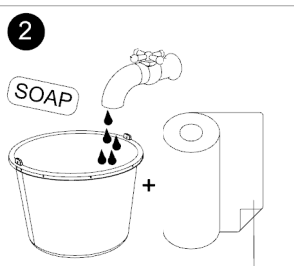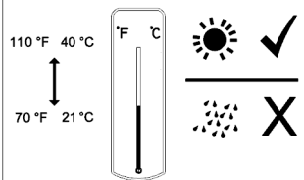

Top of the door frame
 Parte superior del marco de la puerta
 Dessus du cadre de la porte

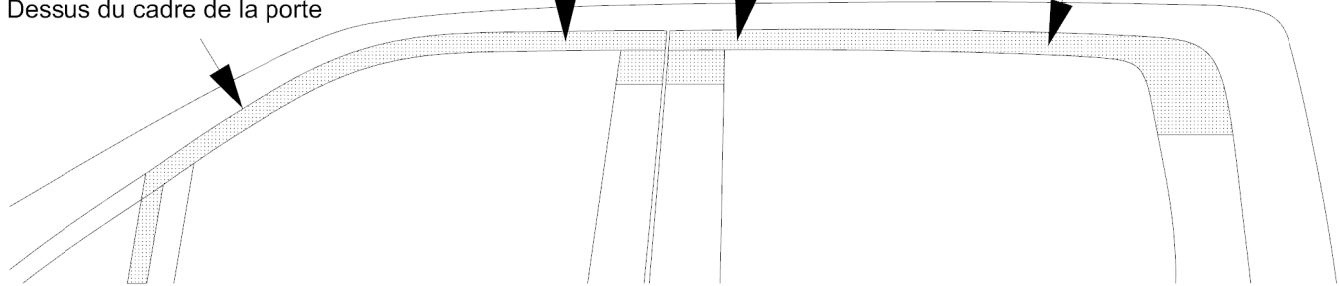

Clean and dry mounting areas- both sides of the truck


Áreas de montaje limpias y secas - ambos lados del camión

Nettoyez et asséchez les emplacements d'assemblage - des deux côtés du camion

- 5** Prime black vinyl door trim and mirror base only!
Prime both sides of the truck!

Aplique vinilo negro en la puerta y la base del espejo solamente!
Imprima ambos lados del camión!

Apprêtez seulement garniture de porte en vinyle noir et la base du miroir seulement!
Apprêtez les deux côtés du camion!

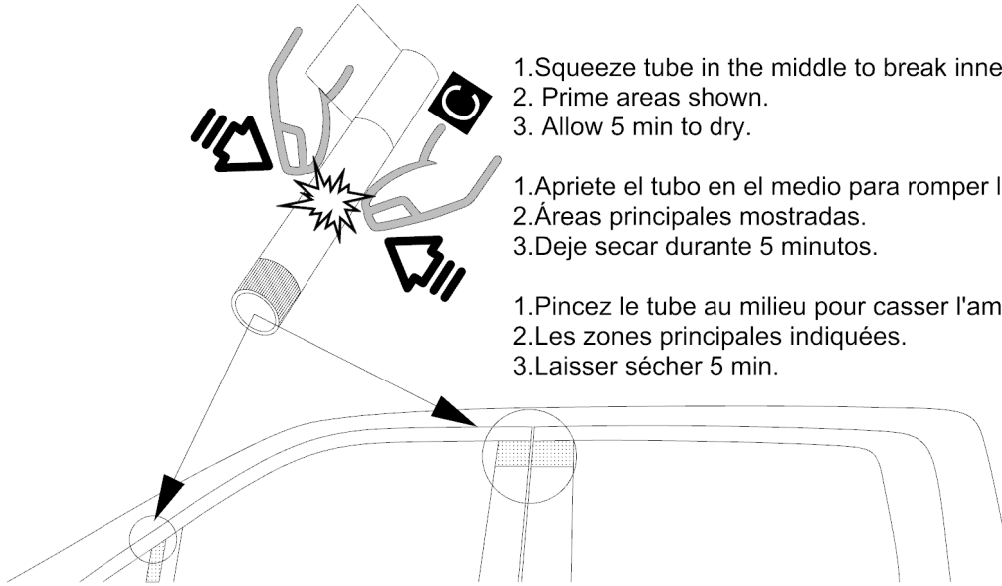

1. Squeeze tube in the middle to break inner ampule.
2. Prime areas shown.
3. Allow 5 min to dry.


1. Apriete el tubo en el medio para romper la ampolla interna.
2. Áreas principales mostradas.
3. Deje secar durante 5 minutos.

1. Pincez le tube au milieu pour casser l'ampoule interne.
2. Les zones principales indiquées.
3. Laissez sécher 5 min.

- 6** Install the rear visor, start at the front of the door as shown. Working from the front of the visor remove the red backing while pressing the visor in place in alignment with the top of the door frame.

Instale la visera trasera, comience en la parte delantera de la puerta como se muestra. Trabajando desde la parte frontal de la visera retire el protector rojo. retroceda mientras presiona la visera en su lugar en alineación con la parte superior del marco de la puerta.

Installez la visière arrière, commencez à l'avant de la porte comme indiqué. En travaillant de l'avant de la visière, retirez le ruban protecteur rouge tout en maintenant la visière en place, dans l'alignement du haut du cadre de la porte.


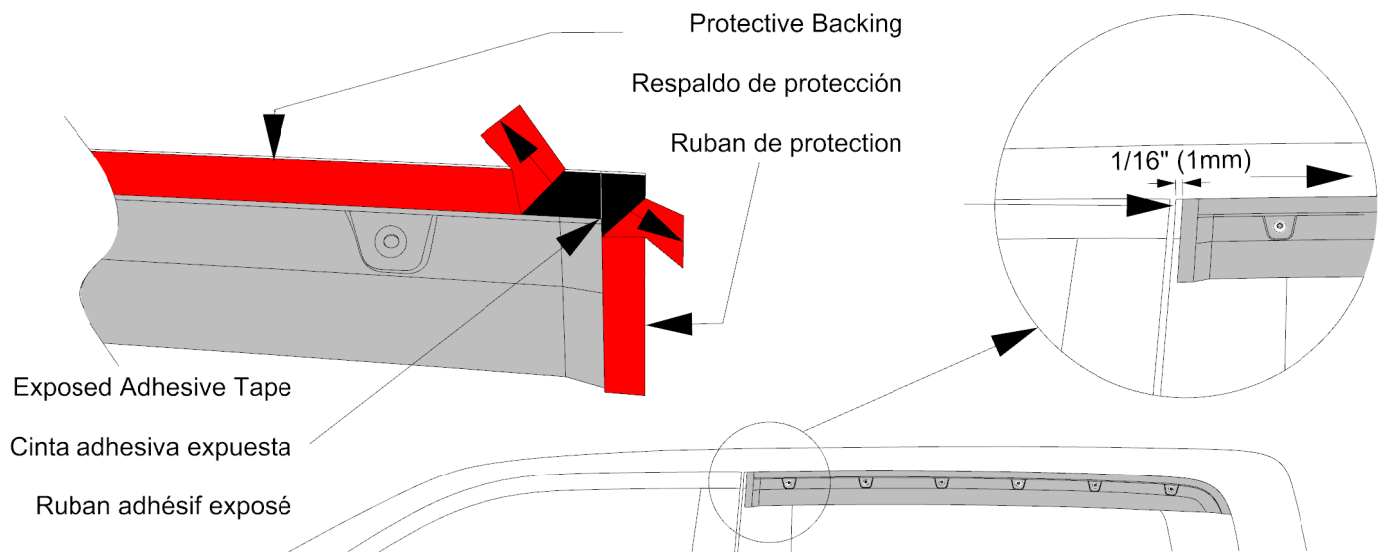


7


Install the front visor, start at the front of the door as shown. Working from the front of the visor remove the red backing while pressing the visor in place in alignment with the top of the door frame.

Instale el visor frontal, comience por el frente de la puerta como se muestra. Trabajando desde la parte frontal de la visera retire el protector rojo. retroceda mientras presiona la visera en su lugar en alineación con la parte superior del marco de la puerta.

Installez la visière avant, commencez à l'avant de la porte comme indiqué. En travaillant de l'avant de la visière, retirez le rouge en appuyant sur la visière en place dans l'alignement du haut du cadre de la porte.

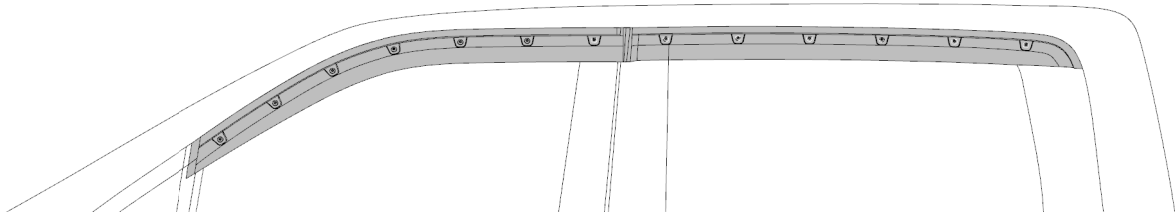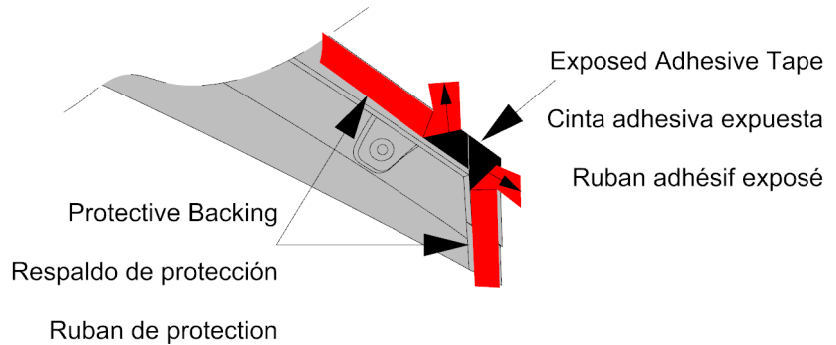

8

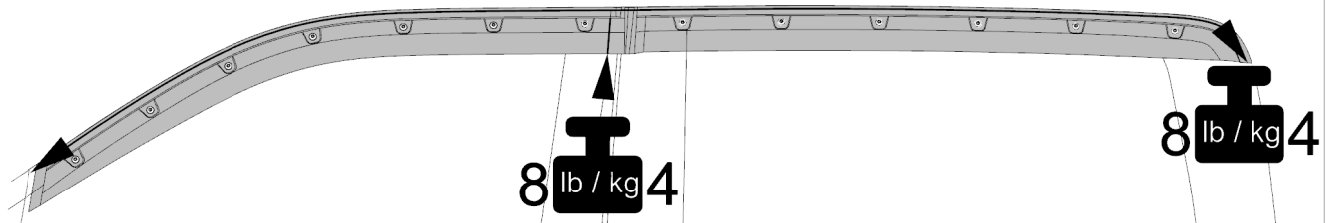

Press firmly along the entire flange.
Presione firmemente a lo largo de toda la pestaña.
Appuyez fermement le long de toute la bride.

9

Repeat steps 6-8 for the passenger side.
Repita los pasos 6-8 para el lado del pasajero.
Répétez les étapes 6 à 8 pour le côté passager.