

FORM FIT HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

NISSAN PATHFINDER 1999.5 – 2004

1359

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 6 – Plated Flat Washers/ Rondelles plates
- 6 – ¼-20 x ½" Pan Head Thread Cutting Screws/
Vis pour tôle à tête cylindrique (¼ -20 x ½ po.)
- 5 – Large Bumpons/ Grosses butées
- 2 – 3M Anti-Abrasion Film Pads/ Tampons anti-abrasifs 3M
- 2 – Black 'E' Clips – See supplemental instruction "Installing Black 'E' Clips onto Deflector"/
Agrafes noires « E » – Voir l'instruction supplémentaire « installer le noir E' agrafes sur le déflecteur »

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/
Tournevis à embout étoilé
- 1 – Pair of Side Cutters/
Paire de pinces coupantes



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Open the hood. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the deflector on the hood and determine where the deflector will mount. Remove and discard the corresponding hood seal clips with the side cutters.
3. Insert the deflector in between the hood and the hood seal.
4. Assemble the washers onto the screws. Insert the screws through the holes in the hood seal where the clips were removed in step 2 and then continue through the deflector into the existing holes in the hood. See Illustration #1. **Do not over tighten the screws.**
5. Under each of the 'E' clips (already attached to the deflector) fold an anti-abrasion film pad in half over the leading edge of the hood to cover at least ½" underneath.
6. Attach the 'E' clips to the hood by gently pulling the deflector wings towards the leading edge of the hood until they slide over and clip onto the hood edge.
7. Install the bumpons as shown in the Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood, not on the deflector!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure.

Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector.

Retain this sheet for care instructions and kit information.

Instructions d'assemblage

1. Ouvrir le capot. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur.
2. Centrer le déflecteur sur le capot, déterminer où le déflecteur sera installé. Enlever et mettre de côté les agrafes correspondantes du joint du capot.
3. Glisser le déflecteur entre le capot et son joint.
4. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du joint du capot (là où les agrafes ont été retirées à l'étape 2), puis dans le déflecteur et dans les trous existants du capot. Voir l'illustration n° 1. **Ne pas trop serrer les vis.**
5. Sous chacune des agrafes « E », plier en deux un tampon anti-abrasif sur le bord avant du capot pour couvrir au moins ½ pouce au-dessous du capot.
6. Attacher les agrafes « E » au capot en tirant prudemment les ailes du déflecteur vers le bord avant du capot jusqu'à ce qu'elles glissent par-dessus et s'agrafent au rebord du capot.
7. Poser les butées tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le déflecteur!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyeur de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous être procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

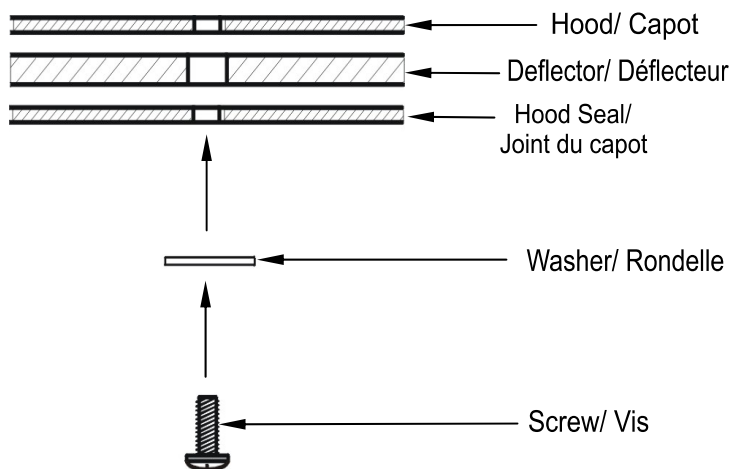


Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

